



SAFETY BUBBLE DEVICE



IL DISPOSITIVO ELETTRONICO PER IL DISTANZIAMENTO FISICO ED IL CONTACT TRACING

THE ELECTRONIC DEVICE FOR PHYSICAL DISTANCE AND CONTACT TRACING

GUIDA RAPIDA PER L'USO

Accensione e spegnimento

- Per accendere il dispositivo, premere per almeno 3 sec. il pulsante fino a quando il led diventa verde.
- Se il dispositivo prevede lo spegnimento mediante pulsante, premere lo stesso per almeno 3 sec. fino a quando tutti i led risultano spenti. Diversamente il dispositivo viene spento automaticamente dal gateway in dotazione.
- Se il dispositivo non si attiva, la batteria potrebbe essere scarica; leggere nel seguito come procedere con la ricarica.



Come togliere e riposizionare il supporto

il supporto per essere tolto o riposizionato deve essere sfilato o reinserito dalla parte posteriore del dispositivo, come illustrato nelle seguenti immagini



Ricarica della batteria

Per ricaricare la batteria del dispositivo:

- togliere il supporto;
- inserire il jack del cavo di ricarica nella porta Micro USB (sul dispositivo si accende un led di colore rosso).




Il dispositivo è carico quando i led si spengono.

Attenzione: quando la batteria raggiunge un basso livello di carica, oltre al led verde inizia a lampeggiare un led rosso.

Come indossare il dispositivo

Il dispositivo deve essere indossato come in figura ad altezza dello sterno

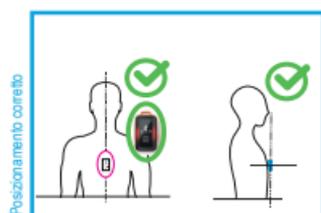



Come funziona il dispositivo

A Quando si è a una distanza superiore a quella considerata a rischio per un "contatto stretto" (default: 2m), il led del dispositivo è di colore verde ed il segnale luminoso è continuo.

B **Preallarme:** quando si è a una distanza prossima a quella minima di sicurezza, il led del dispositivo è di colore rosso ed il segnale luminoso è intermittente.

C **Allarme:** quando si è a una distanza inferiore a quella di sicurezza (default: 1m), per almeno 3 secondi, il led del dispositivo è di colore rosso, il segnale luminoso è intermittente e, se si è scelta anche questa feature, viene emesso un segnale acustico e il dispositivo vibra; tutti gli allarmi cessano quando si è oltre la distanza di sicurezza da almeno 3 sec.

Nota: se si ha in dotazione il sistema CIAS per il risk mapping e/o il contact tracing, durante il download dei dati il led del dispositivo è di colore verde e rosso e il segnale luminoso è continuo; per alcune configurazioni del sistema, dopo il download dei dati il dispositivo si spegne automaticamente.

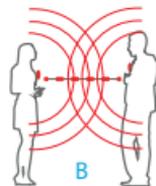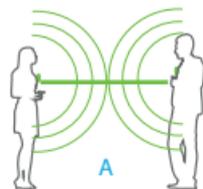

Perchè è importante indossare il dispositivo come suggerito

Il corpo schermava il segnale BLE: evitare di posizionare il dispositivo nelle aree bianche indicate nelle figure


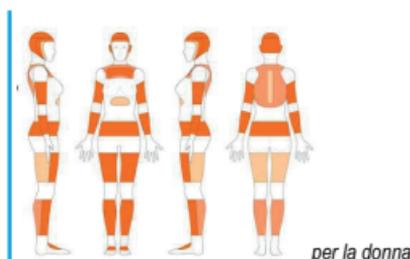


Tabella degli stati del dispositivo

STATO DEL DISPOSITIVO		LED VERDE	LED ROSSO	VIBRAZIONE	SUONO
Acceso e carico	Nessun allarme	fisso			
	Preallarme		lampeggiante		
	Allarme		lampeggiante	(opzionale)	(opzionale)
Acceso e carico	Scarico dati (opzionale)	fisso	fisso		
Batteria scarica	-	fisso	lampeggiante		
Batteria in carica	-		fisso		

Per scaricare la documentazione inquadra il QRcode

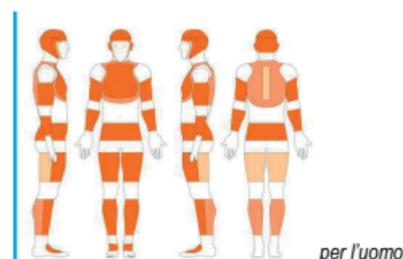

www.iotalab.it - info@iotalab.it
Ancona - via Tiraboschi 36/G

Registro AEE: IT2006000012216
Registro Pile e Accumulatori
IT20060P00006230
Consorzio CONAI: 12935550

